


WEAVE

Montageanleitung und Profitipps


Art. 2044



WEAVE - schoko

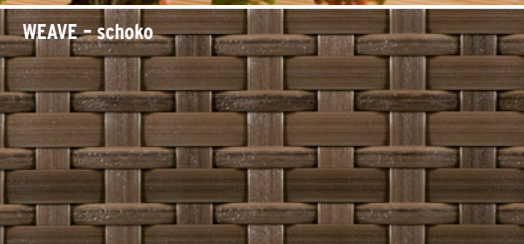

WEAVE - anthrazit

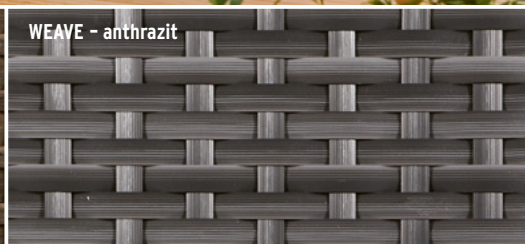

WEAVE - mocca



Wir bedanken uns für den Kauf der WEAVE Sichtschutzzäune. Wir wollen Ihnen den Aufbau so einfach wie möglich machen, deshalb benötigen Sie neben den Sichtschutzelementen keine separaten Elementhalter wie bei herkömmlichen Zäunen. Ihre WEAVE Elemente lassen sich bei guter Planung praktisch einhängen. Für den Aufbau sind so nur wenige Schritte nötig:

Seite 2/3

Schritt 1: Planung der Anlage, insbesondere der Pfostenabstände

Schritt 2: Montage der Pfosten

- entweder im Erdreich (Fundament)
- oder auf festem Boden (Pfostenträger)

Schritt 3: Justieren der Zaunfelder nach der Pfostenmontage

Rückseite

Reinigung und Pflege, weitere Aufbautipps und Materialhinweise



Aufbau im Erdreich

(in einem Betonfundament)



Aufbau auf festem Boden

(z. B. einem Betonfundament)

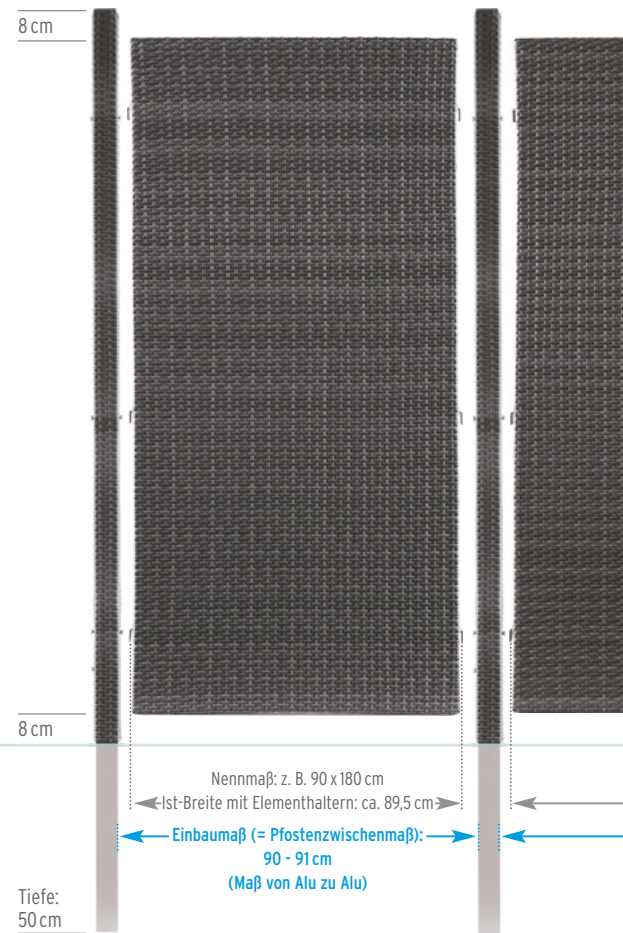
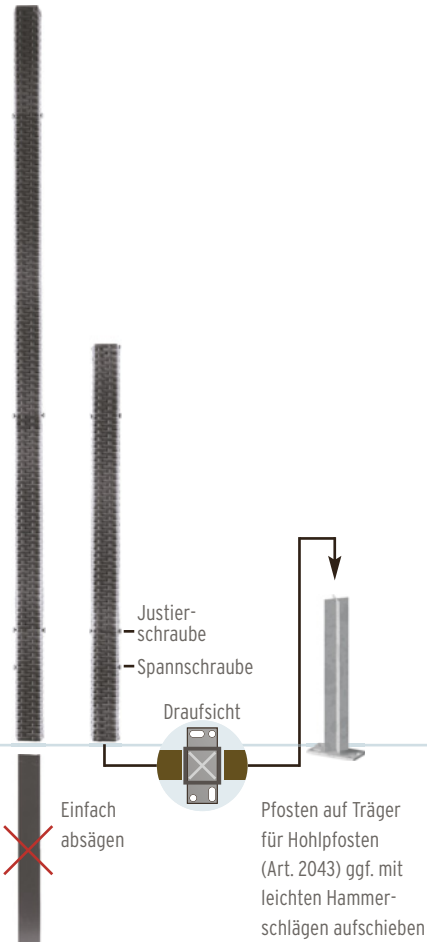


Aufbau im Erdreich

Die WEAVE Pfosten können Sie mit dem unteren Metallbereich direkt in ein Fundament im Erdreich setzen.

- Heben Sie ein Erdloch in ausreichender Tiefe (mind. 60 cm) aus, damit später auch genügend Beton unter den Pfosten gelangen kann. Tipp: Um optimale Stabilität zu erhalten, bohren Sie zusätzlich am unteren Ende über Kreuz zwei Löcher 8,5 - 9,0 mm. Schieben Sie zwei Schrauben/Gewindestangen durch die Löcher. Der glatte Pfosten ist somit später gegen Verschiebungen gesichert.
- Wickeln Sie den Alupfosten im unteren Bereich zusätzlich stramm mit einer dünnen Folie (z. B. Zellophan) ein, damit der Zement das Alu nicht angreift.
- Befestigen Sie am unteren Ende des Geflechtes (unter 90°) - zur späteren Zaunausrichtung - beidseitig mit je einer Schraubzwinge eine Dachlatte (ca. 30 x 50 mm, Länge: ca. 1 m). Die Dachlatten verhindern, dass der Pfosten zu tief in das Erdloch rutscht.
- Stellen Sie alle Pfosten in die vorbereiteten Erdlöcher und hängen die Zaunfelder ein. Bitte die Justierschrauben so einstellen, dass sich die Elemente gut einhängen lassen.
- Durch Unterklotzen der Enden beider Dachlatten, lassen sich die Pfosten auf die gewünschte Höhe bringen und ins Lot setzen. Wichtig: Alle Pfosten müssen auf einer Höhe sitzen.
- Füllen Sie nun die Löcher bis circa 5 - 10 cm unterhalb des Geflechtes mit Zement-Kiesgemisch im Verhältnis 1:3 auf. Kontrollieren Sie, ob alle Pfosten in einer Flucht und in einer Höhe stehen. Während des Aushärtens des Betons, empfiehlt es sich, zusätzliche Diagonalstreben vom oberen Ende der Pfosten bis zur Wiese zu setzen. So können sich die Pfosten im frischen Fundament nicht verschieben.
- Kontrollieren Sie nochmals, ob alle Pfosten gerade aufgestellt sind und die Zaunanlage in einer Flucht steht.
- Nach Aushärtung der Fundamente bitte die Felder noch mal anheben und die Justierschrauben etwas eindrehen. Dann die Felder unter Spannung fest aufschieben.

Die WEAVE Elemente werden auf die Justierschrauben aufgeschoben. Ihr Vorteil: Sie sparen die Kosten für separate Elementhalter!

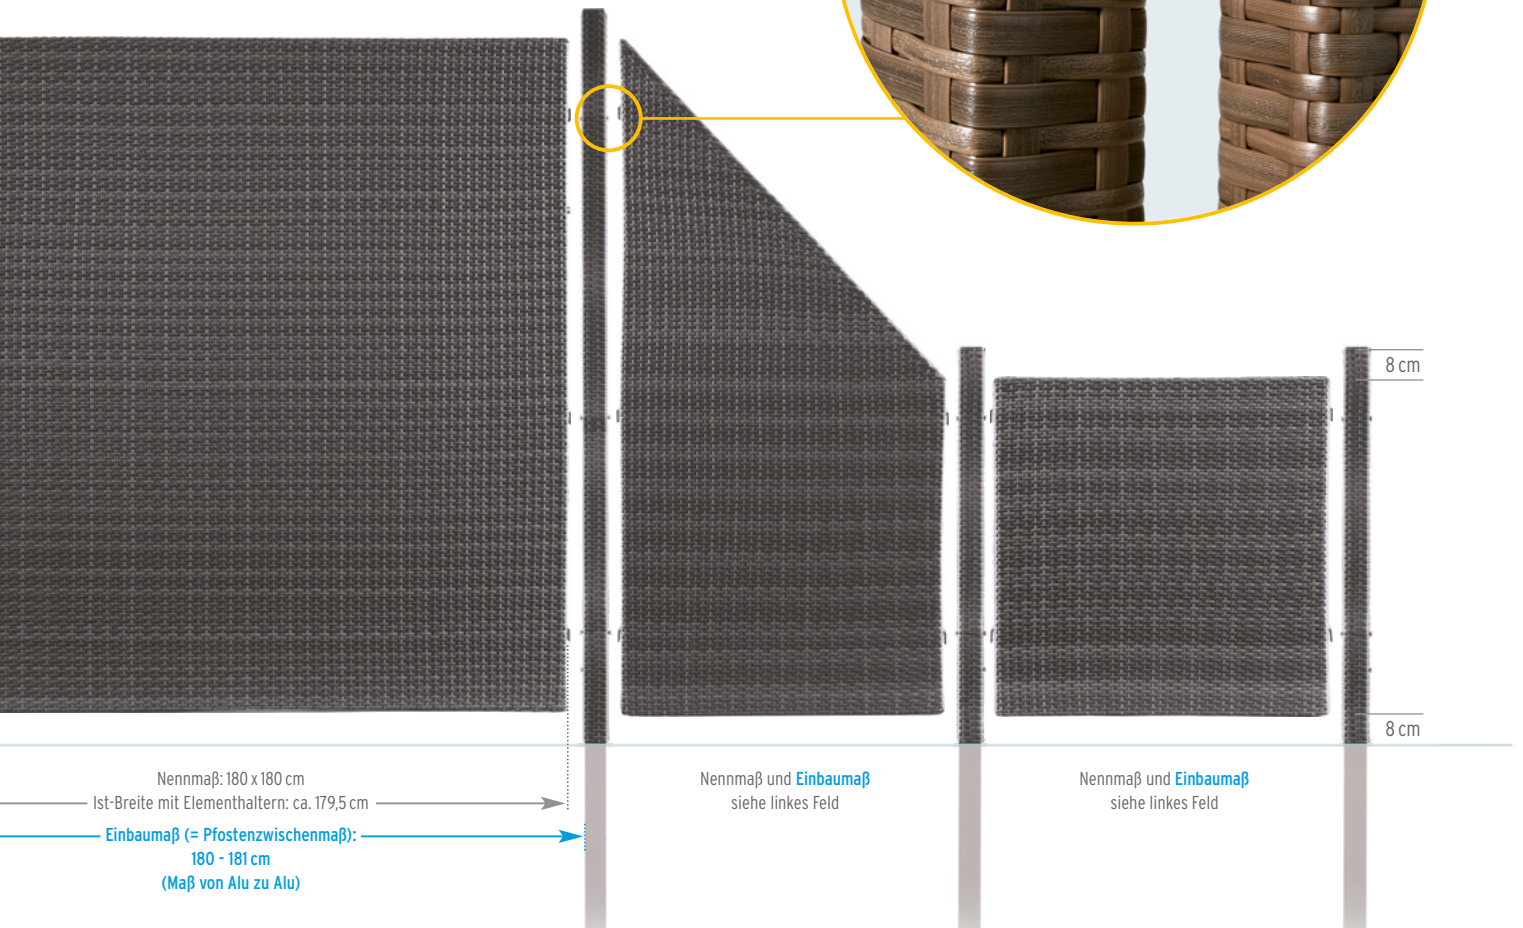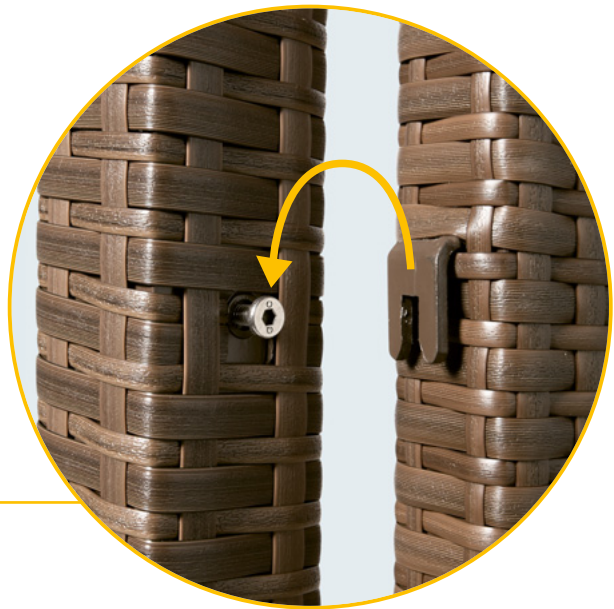

Aufbau auf festem Boden

Zur Montage Ihrer WEAVE Anlage wählen Sie bitte einen festen, stabilen Boden (z. B. ein Betonfundament, keine Verbundsteine).

- Erstellen Sie die Punkt- oder Streifenfundamente; die Größe richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. Sprechen Sie dazu Ihren Fachberater vor Ort an.
- Kürzen Sie die Pfosten am unteren Ende mit einer Metallbügelsäge. Bitte keine elektrische Säge verwenden, da eventuell heiße Metallspäne das Kunststoffgeflecht beschädigen könnten.
- Drehen Sie die untere Spannschraube ca. 2 cm aus dem Hohlpfosten heraus. Drücken Sie nun den Träger von unten in den Alupfosten. Verwenden Sie dazu einen Gummihammer. Tipp: Die beste Stabilität erreichen Sie, wenn die Grundplatten quer zur späteren Zaunrichtung montiert werden. Achten Sie daher zuvor auf die richtige Ausrichtung der Träger. Ziehen Sie die Spannschrauben wieder an.
- Stellen Sie die Pfosten an die gewünschten Stellen. Tipp: Die richtigen Pfostenabstände erhalten Sie, indem Sie die Zaunfelder einfach zuvor einmal einhängen und dann die Bohrlöcher entsprechend auf den Fundamenten markieren.
- Für den optimalen Halt empfehlen wir die Befestigung mit 12er Gewindestangen, die mittels Verbundmörtel in die Bohrlöcher verklebt werden. Zu der genauen Vorgehensweise sprechen Sie bitte Ihren Fachberater vor Ort an.

Bei dieser Klebetechnik lassen sich die Pfosten sehr leicht ausrichten, da auch unter der Grundplatte des Trägers eine Sechskantmutter montiert werden kann. Durch das Verdrehen der Mutter richten Sie die Pfosten aus. Unterlegscheiben nicht vergessen.

- Nach der Aushärtung der Dübeltechnik bitte die Felder noch mal anheben und die Justierschrauben etwas eindrehen. Dann die Felder unter Spannung fest aufschieben.

Weitere Aufbautipps auf der Rückseite.

WEAVE

SICHTSCHUTZ DES 3. JAHRTAUSENDS!

Montagetipps für das Zubehör

Die **Pfostenkappe** befestigen Sie auf dem WEAVE Pfosten entweder mit MS Polymerkleber oder schrauben diese direkt mit Edelstahlschrauben 3,5 x 40 mm an (Tipp: klein vorbohren).

Den **WEAVE Designaufsatz** (Art. 2042) befestigen Sie mit MS Polymerkleber auf dem WEAVE Element.

Bei Beschädigungen ...


Beschädigungen des WEAVE Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber (z. B. Kraftkleber) reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf. Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.

Die Reinigung von WEAVE

Das Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer Wurzelbürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Aufbau bei Gefälle


Bei einem Gefälle auf Ihrer Terrasse beachten Sie bitte die Position der Justierschrauben, die unbedingt in waage sein müssen!

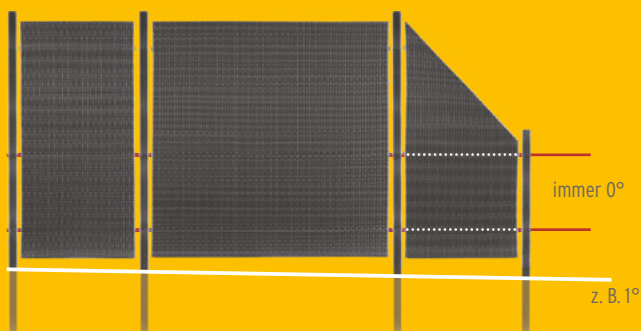

Überzeugen Sie sich vor dem Kürzen der Pfosten davon, ob der Boden eben-erdig ist. Ggf. sind die Pfosten unten etwas länger zu lassen oder die Grund-platten der Träger sind entsprechend zu unterfüttern.

Anlagen über Eck

Die WEAVE Pfosten sind für den Aufbau der Anlage „in einer Linie“ gedacht. Beim Aufbau über Eck müssen Sie neue Justierschrauben setzen.

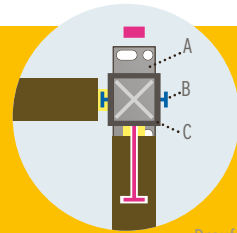

Draufsicht

- Bohren Sie (\varnothing 8,5 mm) exakt in der Höhe der **Justierschrauben** (B) durch die 60 x 60 mm breiten Pfosten (C). Wichtig: Bohren Sie je nach Aufbauart auch durch den Träger für Hohlpfosten (A, Art. 2043)! Bohren Sie hierbei besonders vorsichtig!
- Durch jedes Bohrloch führen Sie eine **Maschinenschraube** M 8 x 80 oder M 8 x 90 mm. Aus optischen Gründen können Sie auf die Mutter später eine PVC-Abdeckkappe aufstecken.
- Montieren Sie die WEAVE Elemente wie links beschrieben. Erst nach Montage der Elemente und Aushärten des Fundamentes sollten Sie die Maschinenschrauben festziehen.
- Montagebedingte Beschädigungen am Geflecht können Sie ggf. mit Kontaktkleber (z. B. einem Kraftkleber) wieder befestigen (siehe oben).

Materialhinweise

Die WEAVE Zäune sind aus hochwertigem PE-Kunststoffgeflecht hergestellt, das über verstärkte Alu-Rahmen gewebt wird. Jeder Zaun ist ein Einzelstück, das einzeln und von Hand gewebt ist! Aus diesem Grund sind kleine Unterschiede und keine vollkommene Symmetrie im Webmuster normal und Zeichen für die Handarbeitskunst.

Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit blasser. Dies ist ein schleichender Prozess und passiert bei praktisch allen natürlichen Materialien auf Terrasse und im Garten, so dass er nicht stark auffällt.